


**SCHEMAT INSTALACJI
W SYSTEMIE
SYMULTANICZNYM
TWIN**

Aby uniknąć nieprawidłowego działania systemu, należy stosować trójniki marki Kaisai. Jednostki wewnętrzne należy zainstalować w równej ilości po obu stronach trójnika typu U.

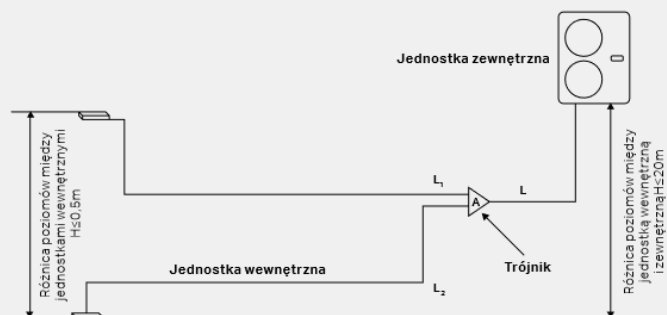

		Dopuszczalna wartość		Instalacja
Długość instalacji	Łączna długość instalacji (czynna)	18K+18K	30m	L+L1+L2
		24K+24K	50m	
	Maksymalna długość rozgałęzienia		15m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości rozgałęzień		10m	L1-L2
Różnica poziomów	Maksymalna różnica poziomów między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną		20m	H1
	Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrznymi		0,5m	H2